

HEIDENHAIN

Montageanleitung
Mounting Instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje

Abtastkopf
Scanning Head
Tête caprice
Testina di scansione
Cabezal
AK ERM 220
AK ERM 280

12/2012

Allgemeine Warnhinweise

General warning notes

Consignes générales de recommandation

Avvertenze

Advertencias generales

4, 6, 8, 10 ←  → 5, 7, 9, 11

Abmessungen AK ERM 2x0 mit Teilungstrommel ERM 200/200 C, ERM 202/202 C

Dimensions of AK ERM 2x0 with ERM 200/200 C, ERM 202/202 C grating drum

Dimensions Tête ERM 2x0 avec tambour gradué ERM 200/200 C, ERM 202/202 C

Dimensioni AK ERM 2x0 con tamburo graduato ERM 200/200 C, ERM 202/202 C

Dimensiones AK ERM 2x0 con tambor graduado ERM 200/200 C, ERM 202/202 C

12, 14 ←  → 13, 15

Abmessungen AK ERM 2x0 (anbaukompatibel zu ERM 1x0) mit Teilungstrommel ERM 200

Dimensions of AK ERM 2x0 (mechanically compatible with ERM 1x0) with ERM 200 grating drum

Dimensions Tête ERM 2x0 (montage compatible ERM 1x0) avec tambour gradué ERM 200

Dimensioni AK ERM 2x0 (montaggio compatibile con ERM 1x0) con tamburo graduato ERM 200

Dimensiones AK ERM 2x0 (montaje compatible con ERM 1x0) con tambor graduado ERM 200

16 ←  → 17

Allgemeine Montagehinweise

General mounting notes

Consignes générales relatives au montage

Indicazioni per il montaggio

Indicaciones de montaje generales

18 ←  → 19

Montage AK ERM 2x0 mit Teilungstrommel ERM 200/200 C, ERM 202/202 C
Monting the AK ERM 2x0 with ERM 200/200 C, ERM 202/202 C grating drum
Montage Tête ERM 2x0 avec tambour gradué ERM 200/200 C, ERM 202/202 C
Montaggio AK ERM 2x0 con tamburo graduato ERM 200/200 C, ERM 202/202 C
Montaje AK ERM 2x0 con tambor graduado ERM 200/200 C, ERM 202/202 C



Montage AK ERM 2x0 (anbaukompatibel zu ERM 1x0) mit Teilungstrommel ERM 200
Monting the AK ERM 2x0 (mechanically compatible with ERM 1x0) with ERM 200 grating drum
Montage Tête ERM 2x0 (montage compatible ERM 1x0) avec tambour gradué ERM 200
Montaggio AK ERM 2x0 (montaggio compatibile con ERM 1x0) con tamburo graduato ERM 200
Montaje AK ERM 2x0 (montaje compatible con ERM 1x0) con tambor graduado ERM 200



Abmessungen AK ERM 2x0 (anbaukompatibel zu ERM 1x0) mit Teilungstrommel ERM 209
Dimensions of AK ERM 2x0 (mechanically compatible with ERM 1x0) with ERM 209 grating drum
Dimensions Tête ERM 2x0 (montage compatible ERM 1x0) avec tambour gradué ERM 209
Dimensioni AK ERM 2x0 (montaggio compatibile con ERM 1x0) con tamburo graduato ERM 209
Dimensiones AK ERM 2x0 (montaje compatible con ERM 1x0) con tambor graduado ERM 209



Elektrische und Technische Kennwerte
Electrical data and technical specifications
Caractéristiques électriques et techniques
Dati elettrici e tecnici
Datos eléctricos y técnicos





Achtung: Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.

Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden.

Der Antrieb darf während der Montage nicht in Betrieb gesetzt werden.

Note: *Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.*

Do not engage or disengage any connections while under power.

The drive must not be put into operation during installation.

Attention: le montage et la mise en service doivent être assurés par un personnel qualifié dans le respect des consignes de sécurité locales.

Le connecteur ne doit être branché ou débranché que hors tension.

L'entraînement ne doit pas être mis en route pendant le montage.

Attenzione: *Il montaggio e la messa in funzione devono essere eseguite da personale qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza locali.*

Collegare o staccare i collegamenti soltanto in assenza di tensione.

L'azionamento non deve essere messo in funzione durante il montaggio.

Atención: El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado, observando las prescripciones locales de seguridad.

Conectar o desconectar el conector sólo en ausencia de tensión.

El accionamiento no debe estar en marcha durante el montaje.

Angegebene Wellentoleranzen müssen eingehalten werden.

Die Teilungstrommel ist mit allen vorgesehenen Schrauben und Scheiben zu befestigen.

Die Schrauben sind abwechselnd, kreuzweise mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment festzuschrauben und gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern.

Nur dann gelten die für die Teilungstrommeln spezifizierten Drehzahlwerte.

The specified shaft tolerances must be complied with.

The grating drum is to be fastened with all provided screws and washers.

The screws must be tightened alternately (crosswise) with the tightening torque, and secured against unintentional loosening.

Only then are the speed values specified for the scale drums valid.

Les tolérances indiquées pour l'arbre doivent être respectées.

Le tambour gradué doit être fixé à l'aide des vis et rondelles prévues à cet effet.

Les vis doivent être serrées alternativement, en croix, en utilisant le couple de serrage et sécurisées pour ne pas être desserrées malencontreusement. Les valeurs de vitesse de rotation spécifiées pour les tambours gradués ne sont valables qu'à cette condition.

Le tolleranze di montaggio devono essere rispettate.

Fissare il tamburo graduato con tutte le viti e le rondelle previste.

Le viti sono da stringere alternativamente a croce con chiave dinamometrica e da assicurare contro il rischio di allentamento.

Solo rispettando questi valori, Vale la velocità specificata per il tamburo.

Las tolerancias de eje indicadas deben ser respetadas.

El tambor graduado debe ser fijado con todos los tornillos y arandelas previstos para ello.

Fijar los tornillos alternativamente en cruz con el par de apriete y asegurarlos para que no se suelten involuntariamente.

Serán sólo válidos los valores de velocidad especificados para los tambores graduados.


Maximale Fremdfelder bei Lagerung und Einbau < 25 mT.

Maximum external fields during storage and mounting < 25 mT.


Champs parasites max. pour stockage et montage < 25 mT.

Massimo campo magnetico esterno durante montaggio e centraggio < 25 mT.

Campos magnéticos máximos en almacenamiento y montaje < 25 mT.



- *) Nicht magnetisch leitender Werkstoff
Magnetically non-conductive material
Matériau isolant magnétique
Materiale non conduttore
Material magnéticamente no conductor

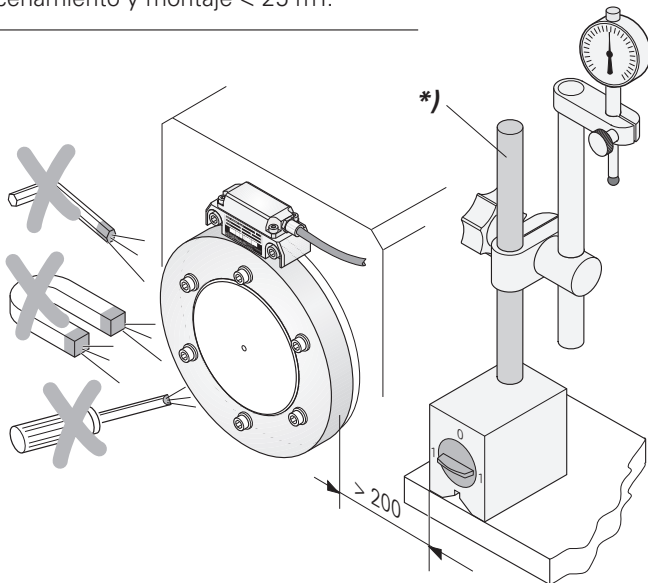

Maximale Fremd-Wechselfelder im Betrieb 2.5 mT.

Maximale Fremd-Gleichfelder im Betrieb 5.0 mT.

Maximum external alternating fields during operation 2.5 mT.

Maximum external constant fields during operation 5.0 mT.

Champs alternants parasites max. en fonctionnement 2.5 mT.


Champs continus parasites max. en fonctionnement 5.0 mT.



Massimo campo magnetico esterno alternato in lavoro 2.5 mT.

Massimo campo magnetico esterno unidirezionale in lavoro 5.0 mT.

Campos magnéticos alternos máximos en funcionamiento 2.5 mT.

Campos magnéticos continuos máximos en funcionamiento 5.0 mT.

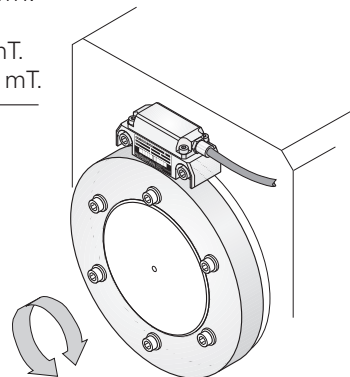

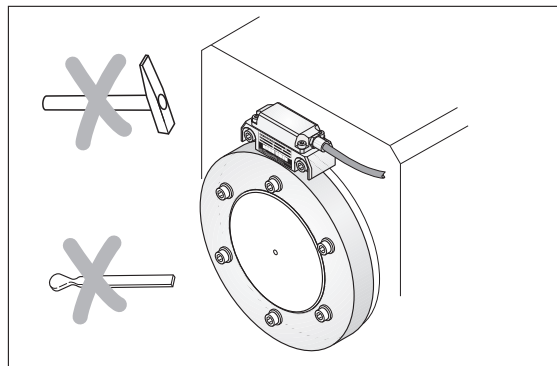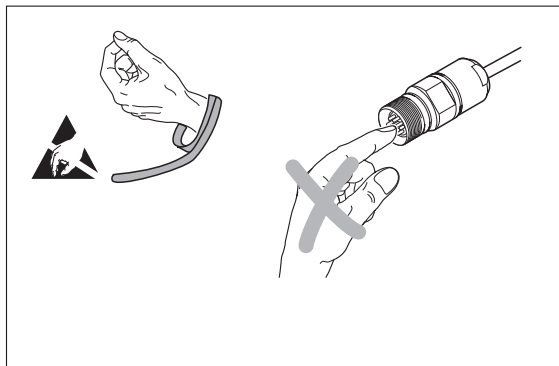


Der direkte Kontakt von Flüssigkeiten am Steckverbinder ist zu vermeiden!

Avoid direct contact of fluids with the connector!

Eviter le contact direct de liquides sur le connecteur!

Evitare il contatto diretto di liquidi con il connettore

¡Debe evitarse el contacto directo de fluidos con el conector!

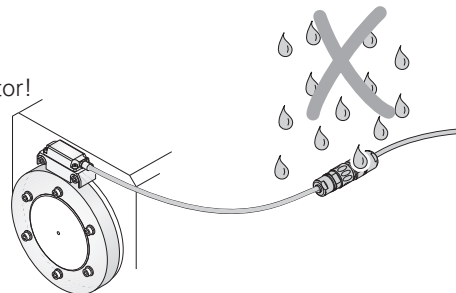



Bei Anbau auf Lage Typenschild achten.

Note position of ID label when mounting.

Lors du montage, attention à la position de l'étiquette signalétique.

In fase di montaggio porre attenzione alla targhetta.

Al montar, prestar atención a la posición de la etiqueta.

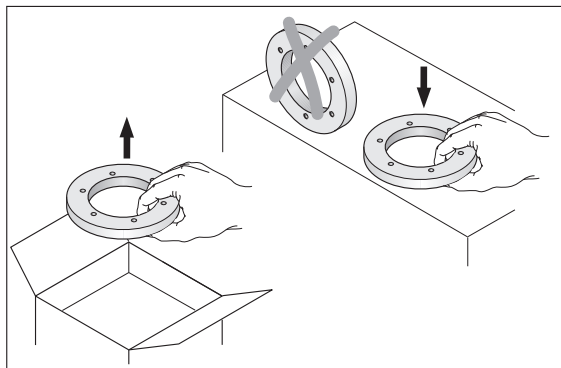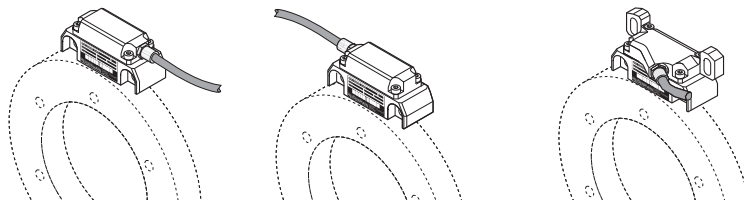

Maße in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
Dimensioni in mm
Dimensiones en mm

Zur Erleichterung der Montage kann die Teilungstrommel erwärmt werden.

Keine Induktionsheizquelle verwenden! Dazu die Teilungstrommel vor der Montage langsam über einen Zeitraum von 10 min auf eine Temperatur von max. 100° C erwärmen.
Maximale Temperaturdifferenz Heizplatte zur ERM-Teilungstrommel 20 K.

*In order to facilitate mounting, the scale drum can be heated. **Do not use an inductive heat source!** Before mounting, slowly warm the scale drum over a period of 10 minutes to a temperature of max. 100 °C. Maximum temperature difference between heating plate and ERM scale drum: 20 K.*

Pour faciliter le montage, le tambour gradué peut être réchauffé.

Ne pas utiliser de source de chaleur par induction! Pour cela, avant le montage, réchauffer lentement le tambour gradué pendant une durée de 10 min. à une température de 100 °C max.. Différence de température max. entre la plaque chauffante et le tambour gradué de l'ERM: 20 K.


Per facilitare il montaggio il tamburo può essere riscaldato.

Non utilizzare una fonte di calore a induzione! Prima del montaggio riscaldare lentamente il tamburo, portandolo a 100 °C in 10 minuti. Max differenza di temperatura tra piastra di riscaldamento e tamburo dell'ERM: 20 K.

Para facilitar el montaje, puede calentarse el tambor graduado.


¡No utilizar ninguna fuente de calor inductiva! Antes del montaje, calentar lentamente el tambor graduado durante 10 minutos a una temperatura máxima de 100 °C.
Máxima diferencia de temperatura entre la placa de calentamiento y el tambor graduado del ERM: 20 K.

Einfluss von Exzentrizität
Influence of eccentricity
Influenza de l'excentricitat
Influenza dell'eccentricità
Influencia de la excentricidad

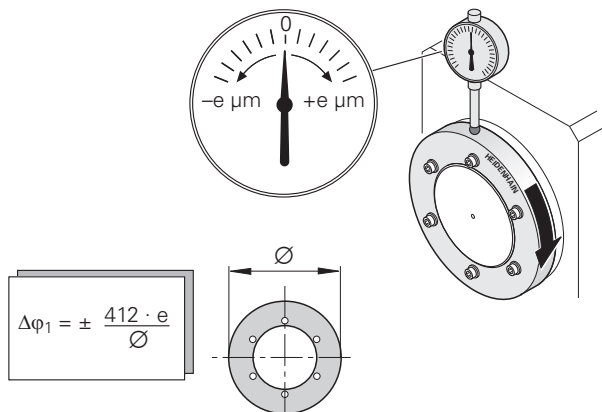

$\Delta\varphi_1$ = Messabweichung in Winkelsekunden durch Exzentrizität.
 $\Delta\varphi_1$ = *Measuring error in arc seconds due to eccentricity.*
 $\Delta\varphi_1$ = écart de mesure en secondes d'arc due à l'excentricité.
 $\Delta\varphi_1$ = *errori di misura in secondi d'arco a causa dell'eccentricità.*
 $\Delta\varphi_1$ = desviación de la medida en segundos angulares debido a excentricidad.

Eine nicht magnetische Kugel verwenden.
Use a non-magnetic tip.
 Utiliser une bille non magnétique.
Non utilizzare una sfera magnetica.
 Utilizar una esfera no magnética.

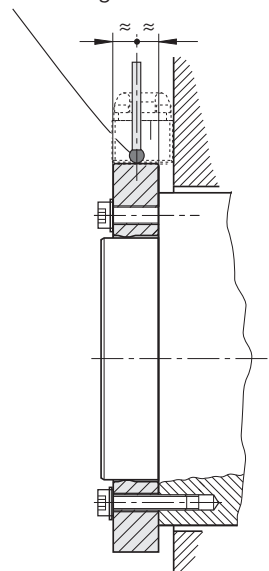



mm



Tolerancing ISO 8015


ISO 2768 - m H


< 6 mm: ±0.2 mm

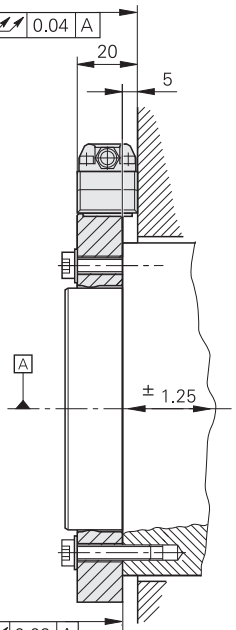


A = Lagerung
 Bearing
 Roulement
 Cuscinetto
 Rodamiento

AK ERM 2x0 mit Teilungstrommel ERM 200/200 C
AK ERM 2x0 with ERM 200/200 C grating drum
Tête ERM 2x0 avec tambour gradué ERM 200/200 C
AK ERM 2x0 con tamburo graduato ERM 200/200 C
AK ERM 2x0 con tambor graduado ERM 200/200 C

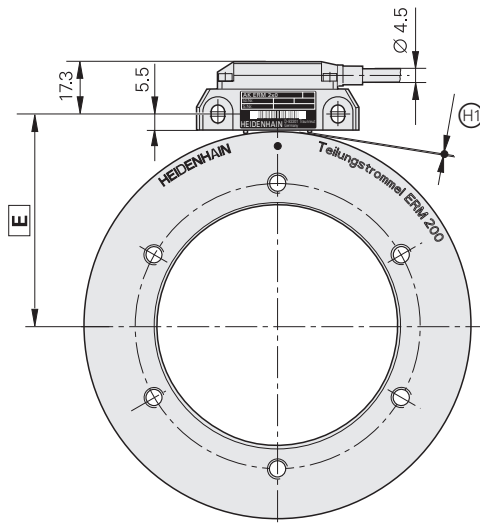

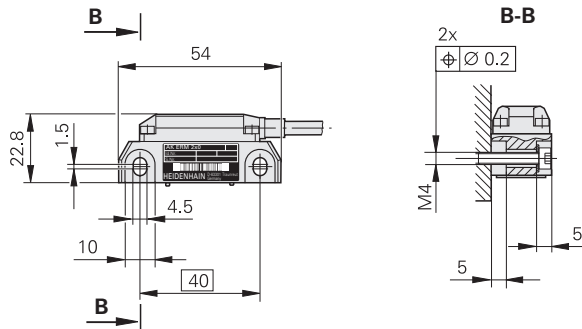

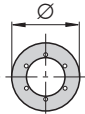Polzahl Pole count Nombre de pôles Numero di poli Nº polos		E
512	Ø 64.37	37.9
600	Ø 75.44	43.4
720	Ø 90.53	51.0
900	Ø 113.16	62.3
1024	Ø 128.75	70.1
1200	Ø 150.88	81.2
1400	Ø 176.03	93.7
2048	Ø 257.50	134.5
2600	Ø 326.90	169.2
2880	Ø 362.11	186.8
3600	Ø 452.64	232.0
3850	Ø 484.07	247.7

Ⓜ = Montageabstand 0.15 mm mit Abstandsfolie eingestellt.
(Teilungstrommeln ERM 100 = 0.10 mm).

*0.15 mm mounting clearance set with spacer foil.
(ERM 100 grating drums = 0.10 mm).*

*Distance fonctionnelle 0.15 mm réglée avec cale d'épaisseur.
(tambour gradué ERM 100 = 0.10 mm).*


*Distanza di montaggio a 0.15 mm determinata con pellicola distanziale.
(tamburo graduato ERM 100 = 0.10 mm).*

*Distancia de montaje 0,15 mm ajustada con lámina separadora.
(Tambor graduado ERM 100 = 0.10 mm).*


mm




Tolerancing ISO 8015
ISO 2768 - m H
< 6 mm: ±0.2 mm

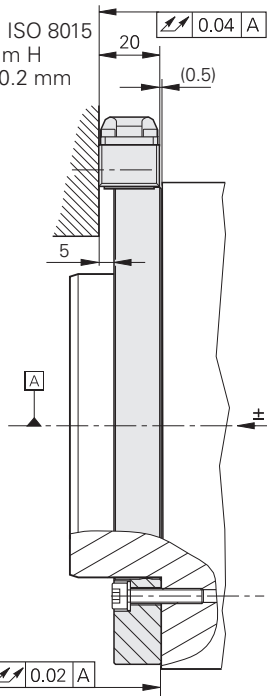


AK ERM 2x0 mit Teilungstrommel ERM 202/202 C
AK ERM 2x0 with ERM 202/202 C grating drum
Tête ERM 2x0 avec tambour gradué ERM 202/202 C
AK ERM 2x0 con tamburo graduato ERM 202/202 C
AK ERM 2x0 con tambor graduado ERM 202/202 C

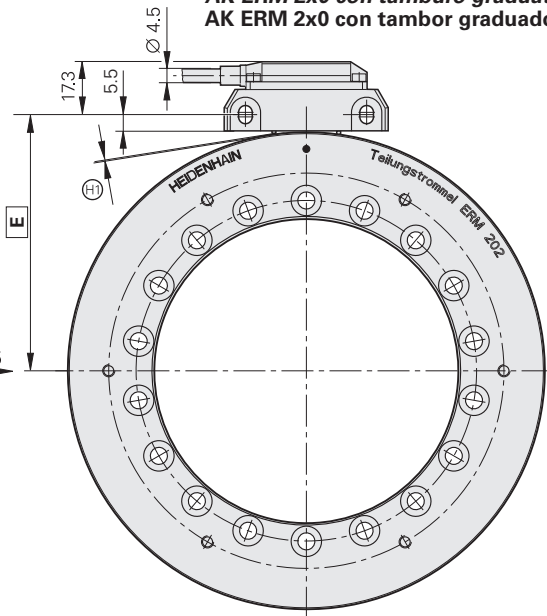

A = Lagerung
Bearing
Roulement
Cuscinetto
Rodamiento

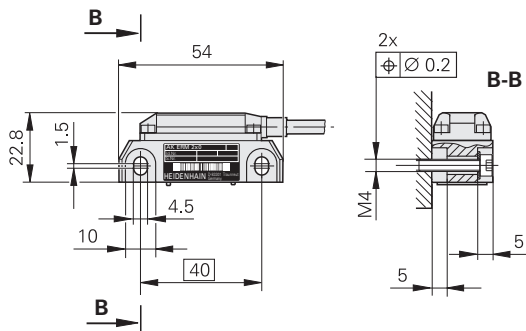

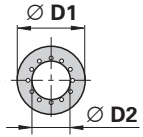Polzahl Pole count Nombre de pôles Numero di poli N° polos			E
	D1	D2	
1440	Ø 181.05	Ø 120	96.2
1696	Ø 213.24	Ø 150	112.3
1920	Ø 241.41	Ø 180	126.4
2176	Ø 273.59	Ø 200	142.5
2720	Ø 341.99	Ø 260	176.7
3296	Ø 414.41	Ø 325	212.9
3840	Ø 482.81	Ø 395	247.1
4448	Ø 559.26	Ø 460	285.3
5536	Ø 696.05	Ø 580	353.7

Ⓜ = Montageabstand 0.15 mm mit Abstandsfolie eingestellt.

0.15 mm mounting clearance set with spacer foil.

Distance fonctionnelle 0.15 mm réglée avec cale d'épaisseur.

Distanza di montaggio a 0.15 mm determinata con pellicola distanziale.

Distancia de montaje 0.15 mm ajustada con lámina separadora.

mm




Tolerancing ISO 8015


ISO 2768 - m H


< 6 mm: ±0.2 mm

AK ERM 2x0 (anbaukompatibel zu ERM 1x0) mit Teilungstrommel ERM 200
AK ERM 2x0 (mechanically compatible to ERM 1x0) with ERM 200 grating drum
Tête ERM 2x0 (montage compatible ERM 1x0) avec tambour gradué ERM 200
AK ERM 2x0 (montaggio compatibile con ERM 1x0) con tamburo graduato ERM 200
AK ERM 2x0 (montaje compatible con ERM 1x0) con tambor graduado ERM 200

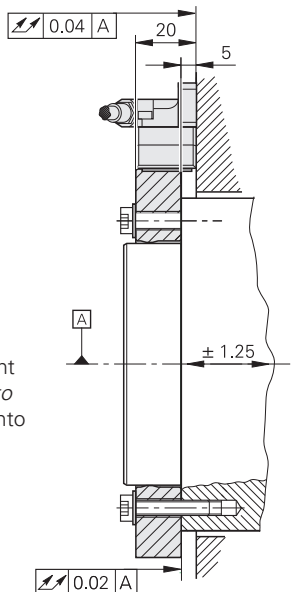

A = Lagerung
 Bearing
 Roulement
 Cuscinetto
 Rodamiento

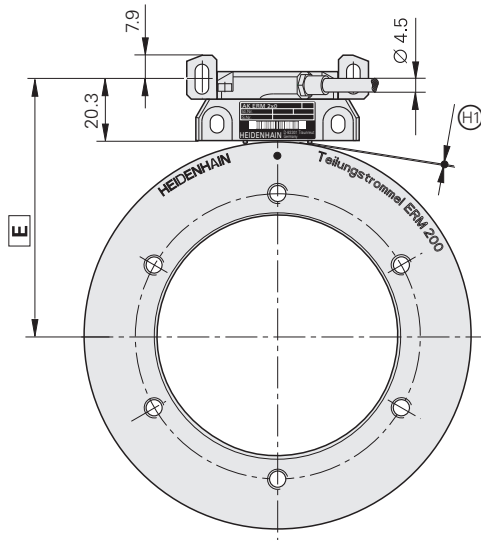

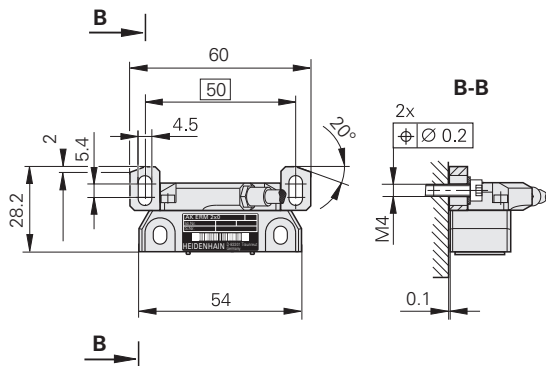

Ⓜ = Montageabstand 0.15 mm mit Abstandsfolie eingestellt.

(Teilungstrommeln ERM 100 = 0.10 mm).

0.15 mm mounting clearance set with spacer foil.

(ERM 100 grating drums = 0.10 mm).

Distance fonctionnelle 0.15 mm réglée avec cale d'épaisseur.


(tambour gradué ERM 100 = 0.10 mm).

Distanza di montaggio a 0.15 mm determinata con pellicola distanziale.

(tamburo graduato ERM 100 = 0.10 mm).

Distancia de montaje 0.15 mm ajustada con lámina separadora.

(Tambor graduado ERM 100 = 0.10 mm).

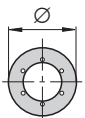Polzahl Pole count Nombre de pôles Numero di poli N° polos		E
512	Ø 64.37	52.7
600	Ø 75.44	58.2
720	Ø 90.53	65.7
900	Ø 113.16	77.1
1024	Ø 128.75	84.9
1200	Ø 150.88	95.9
1400	Ø 176.03	108.5
2048	Ø 257.50	149.2
2600	Ø 326.90	183.9
2880	Ø 362.11	201.5
3600	Ø 452.64	246.8
3850	Ø 484.07	262.5



Bei der Montage der Teilungstrommel Maße und Hinweise der Montageanleitung Teilungstrommel ERM 2xx beachten.

When mounting the scale drum, please refer to the dimensions and notes in the Mounting Instructions for the ERM 2xx scale drum.

Lors du montage du tambour gradué, tenir compte des cotes et remarques contenues dans les Instructions de montage du tambour gradué ERM 2xx

Per il montaggio del tamburo, rispettare le misure e le indicazioni del libretto istruzioni del tamburo ERM 2xx.

En el montaje del tambor graduado tener en cuenta las cotas y las indicaciones de las Instrucciones de Montaje ERM 2xx.

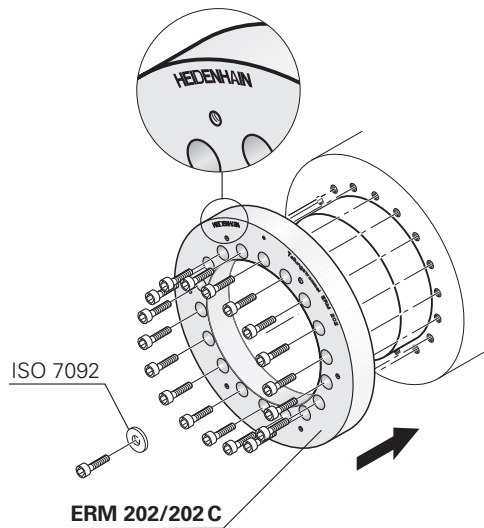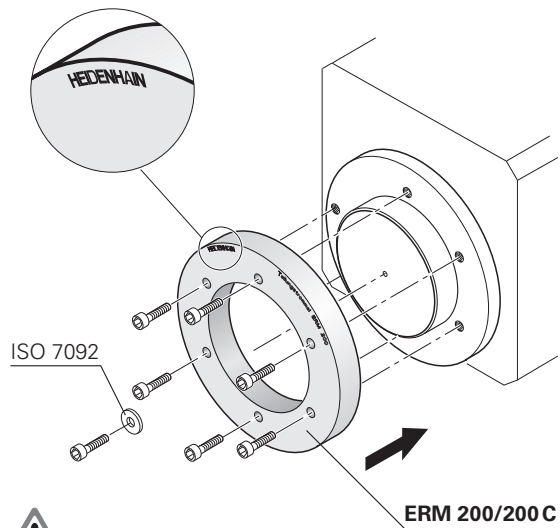

EN 60529

Achtung: Auf Berührungsschutz achten.




Caution: Protect against contact.

Attention: Veiller à la protection contre les contacts directs.

Attenzione: Prestare attenzione alla protezione.

Atención: Tener en cuenta la protección ante contacto.

AK ERM 2x0 mit Teilungstrommel ERM 200/200 C
AK ERM 2x0 with ERM 200/200 C grating drum
Tête ERM 2x0 avec tambour gradué ERM 200/200 C
AK ERM 2x0 con tamburo graduato ERM 200/200 C
AK ERM 2x0 con tambor graduado ERM 200/200 C

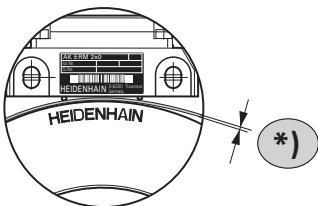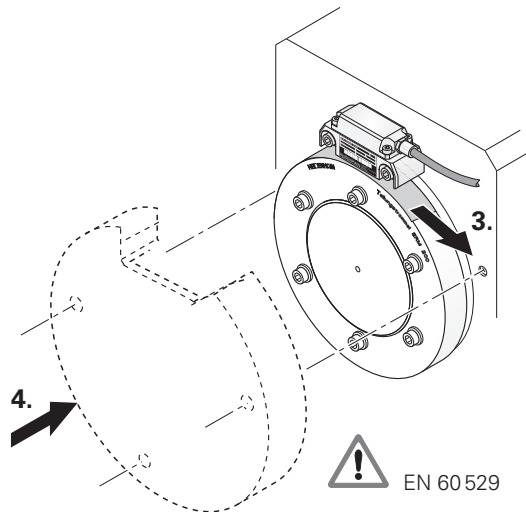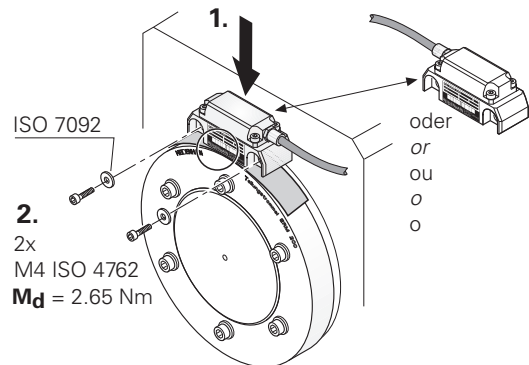


- *)** Abstandsfolie 0.15 mm im Lieferumfang der Teilungstrommel enthalten.
 0.15 mm spacer foil included with the grating drum.
 Cale d'épaisseur 0.15 mm contenue dans la fourniture du tambour gradué.
 Pellicola differenziale da 0.15 mm compresa nello standard di fornitura.
 Lámina separadora de 0.15 mm contenida en el suministro del tambor graduado.

AK ERM 2x0 mit Teilungstrommel ERM 202/202 C
AK ERM 2x0 with ERM 202/202 C grating drum
Tête ERM 2x0 avec tambour gradué ERM 202/202 C
AK ERM 2x0 con tamburo graduato ERM 202/202 C
AK ERM 2x0 con tambor graduado ERM 202/202 C

Typenschildlage entgegengesetzt zur Trommelbeschriftung
ID label on reverse side of drum engraving

Position de l'étiquette signalétique à l'opposé du l'inscription sur le tambour
Targhetta opposta alla scritta del tamburo

Posición de la etiqueta en contraposición a la inscripción del

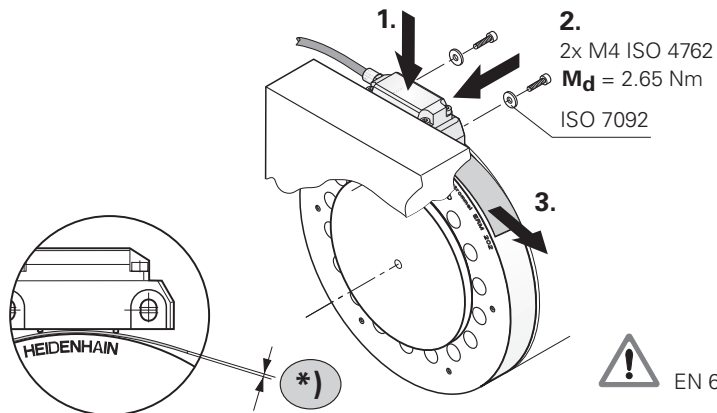


bei Kabelausgang links:

For cable exit on left:


avec sortie du câble à gauche:

Con uscita cavo a sinistra

Con salida del cable hacia la izquierda:

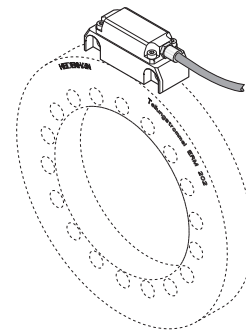

AK ERM 2x0 (anbaukompatibel zu ERM 1x0) mit Teilungstrommel ERM 200
AK ERM 2x0 (mechanically compatible to ERM 1x0) with ERM 200 grating drum
Tête ERM 2x0 (montage compatible ERM 1x0) avec tambour gradué ERM 200
AK ERM 2x0 (montaggio compatibile con ERM 1x0) con tamburo graduato ERM 200
AK ERM 2x0 (montaje compatible con ERM 1x0) con tambor graduado ERM 200

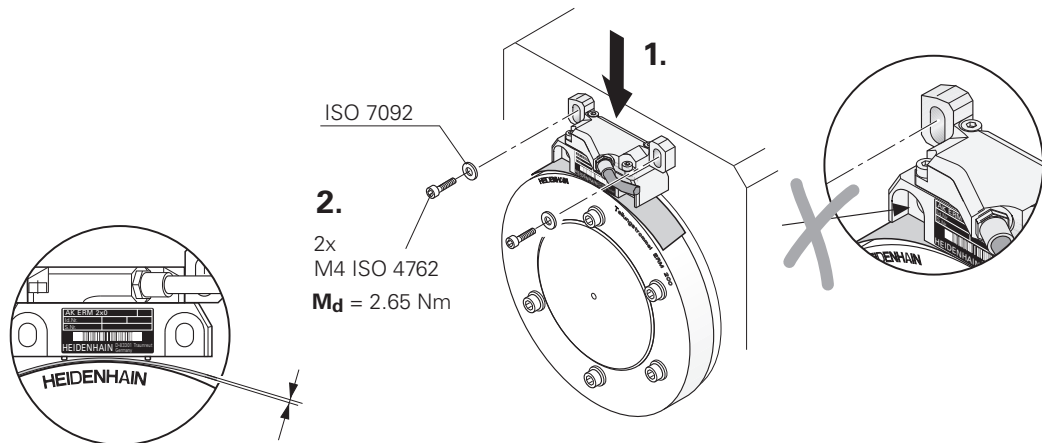


Abstandsfolie 0.15 mm im Lieferumfang der Teilungstrommel enthalten. (Teilungstrommeln ERM 100 = 0.10 mm)
 0.15 mm spacer foil included with the grating drum. (ERM 100 grating drums = 0.10 mm).

Cale d'épaisseur 0.15 mm contenue dans la fourniture du tambour gradué. (tambour gradué ERM 100 = 0.10 mm).

Pellicola differenziale da 0.15 mm compresa nello standard di fornitura. (tamburo graduato ERM 100 = 0.10 mm).

Lámina separadora de 0.15 mm contenida en el suministro del tambor graduado. (Tambor graduado ERM 100 = 0.10 mm).

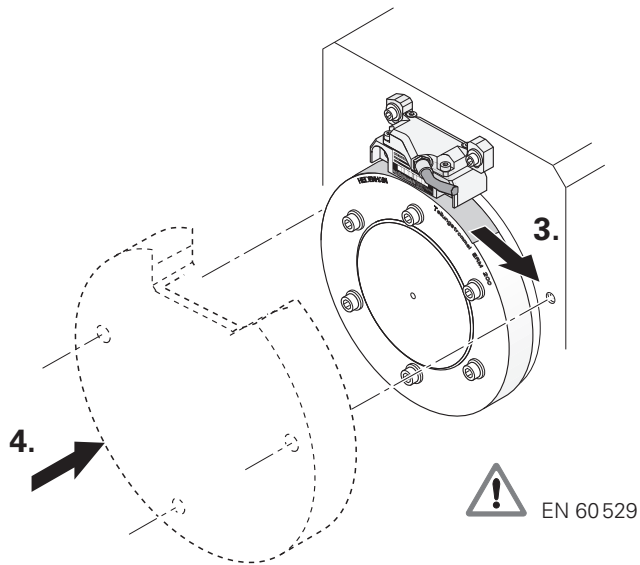


mm




DIN ISO 8015

ISO 2768 - m H


AK ERM 2x0 (anbaukompatibel zu ERM 1x0) mit Teilungstrommel ERM 209
AK ERM 2x0 (mechanically compatible to ERM 1x0) with ERM 209 grating drum
Tête ERM 2x0 (montage compatible ERM 1x0) avec tambour gradué ERM 209
AK ERM 2x0 (montaggio compatibile con ERM 1x0) con tamburo graduato ERM 209
AK ERM 2x0 (montaje compatible con ERM 1x0) con tambor graduado ERM 209

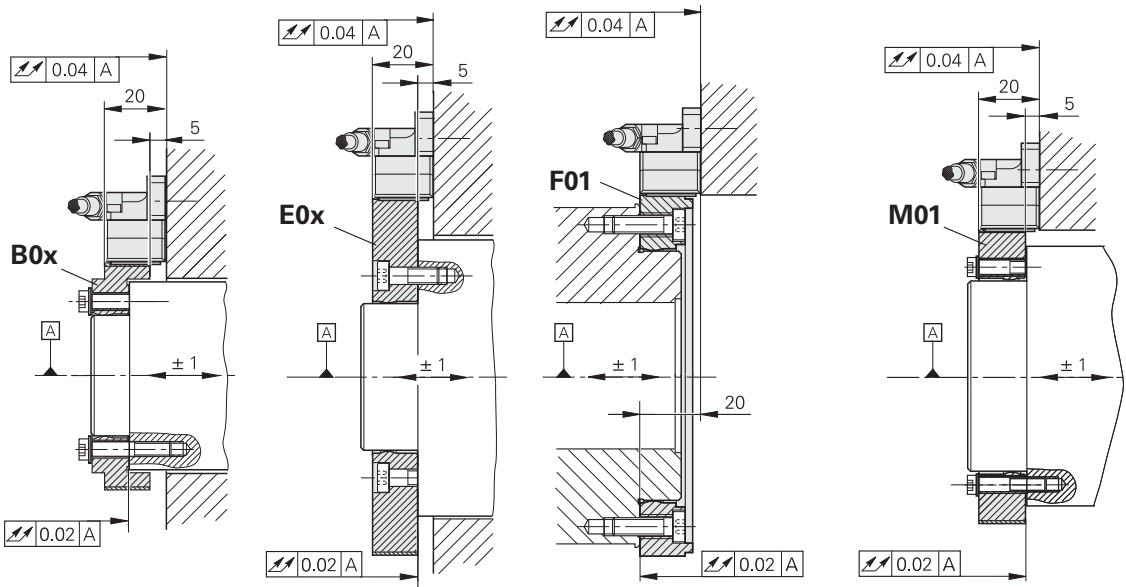

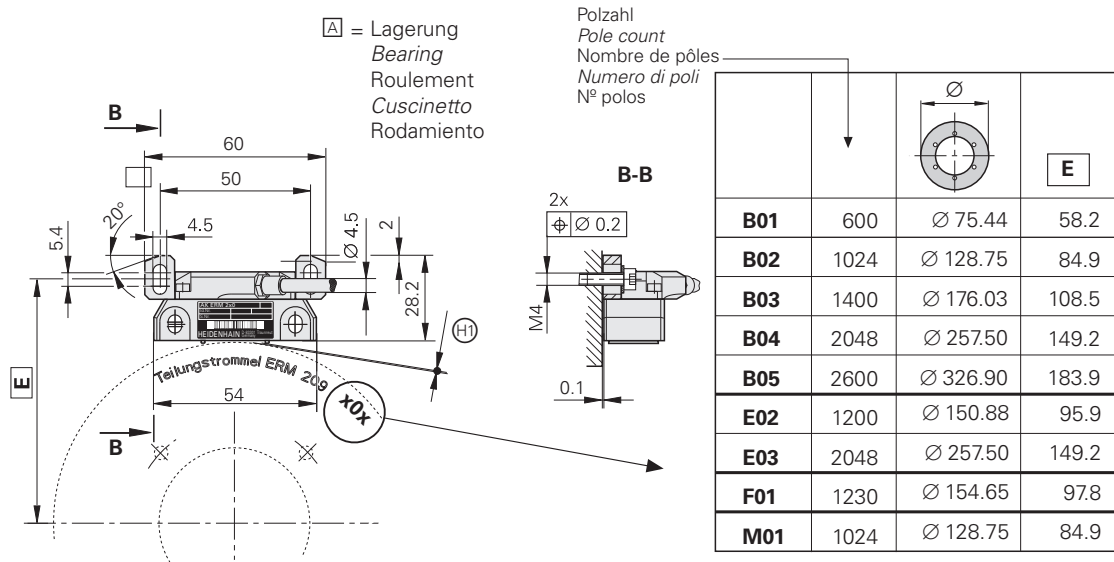


- (H) = Montageabstand 0.15 mm mit Abstandsfolie eingestellt. (Teilungstrommeln ERM 100 = 0.10 mm)
 0.15 mm mounting clearance set with spacer foil. (ERM 100 grating drums = 0.10 mm).
 Distance fonctionnelle 0.15 mm réglée avec cale d'épaisseur. (tambour gradué ERM 100 = 0.10 mm).
 Distanza di montaggio a 0.15 mm determinata con pellicola distanziale. (tamburo graduato ERM 100 = 0.10 mm).
 Distancia de montaje 0,15 mm ajustada con lámina separadora. (Tambor graduado ERM 100 = 0.10 mm).


ERM 220

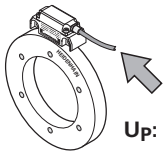


U_p : DC 5 V \pm 0.5 V
(max. 80 mA)

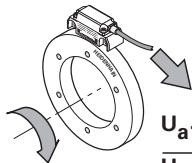

$\overline{U_{a1}}$, $\overline{U_{a2}}$, $\overline{U_{a0}}$
 $\overline{U_{a1}}$, $\overline{U_{a2}}$, $\overline{U_{a0}}$, $\overline{U_{aS}}$

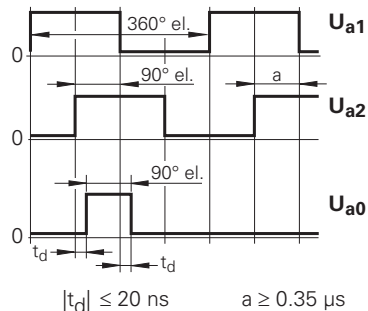

TTL

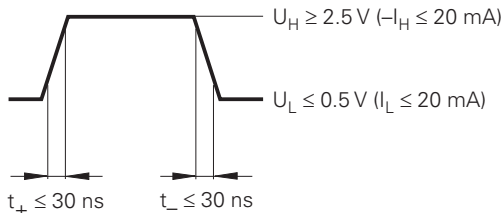


$\overline{U_{aS}}$: Störungssignal (optional)
Fault detection signal (optional)
Signal de perturbation (option)
Segnale di malfunzionamento (opzionale)
Señal de avería (opcional)


$\overline{U_{aS}}$ = High: ✓

$\overline{U_{aS}}$ = Low:


ERM 280

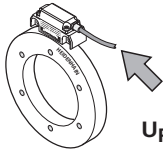

U_p: DC 5 V ± 0.5 V
(max. 80 mA)


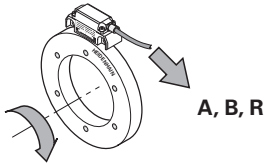


A, B, R


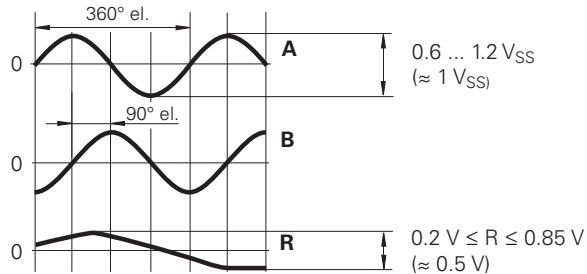


ERM 220



01-03

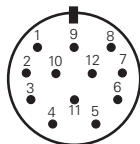

03S12-03

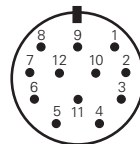

02S12-03



5	6	8	1	3	4	12	10	2	11	7	/	9
U_{a1}	\overline{U}_{a1}	U_{a2}	\overline{U}_{a2}	U_{a0}	\overline{U}_{a0}	U_P	0V	Sensor U_P	Sensor 0V	\overline{U}_{aS}	/	/
braun <i>brown</i> brun <i>marrone</i> marrón	grün <i>green</i> vert <i>verde</i> verde	grau <i>gray</i> gris <i>grigio</i> gris	rosa <i>pink</i> rose <i>rosa</i> rosa	rot <i>red</i> rouge <i>rosso</i> rojo	schwarz <i>black</i> noir <i>nero</i> negro	braun/grün <i>brown/green</i> brun/vert <i>marrone/verde</i> marrón/verde	weiß/grün <i>white/green</i> blanc/vert <i>bianco/verde</i> blanco/verde	blau <i>blue</i> bleu <i>azzurro</i> azul	weiß <i>white</i> blanc <i>bianco</i> blanco	violett <i>violet</i> violet <i>viola</i> violeta	gelb <i>yellow</i> jaune <i>giallo</i> amarillo	/

Die Sensorleitung ist intern mit der Versorgungsleitung verbunden.

The sensor line is connected internally with the power supply.

La ligne de palpeur est reliée de manière interne à la ligne d'alimentation.

La linea del sensore è collegata internamente con la linea di alimentazione.

La línea de sensor está unida internamente con la línea de alimentación.

Außenschirm auf Gehäuse



External shield on housing

Blindage externe sur boîtier


Schermo esterno sulla carcassa

Blindaje externo a carcasa



16S09-75

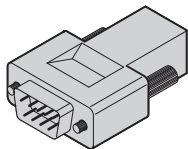


2	3	6	7	8	9	4	5	1
U_{a1}	$\overline{U_{a1}}$	U_{a2}	$\overline{U_{a2}}$	U_{a0}	$\overline{U_{a0}}$	U_p	0V	Sensor 0V
braun <i>brown</i> brun <i>marrone</i> marrón	grün <i>green</i> vert <i>verde</i> verde	grau <i>gray</i> gris <i>grigio</i> gris	rosa <i>pink</i> rose <i>rosa</i> rosa	rot <i>red</i> rouge <i>rosso</i> rojo	schwarz <i>black</i> noir <i>nero</i> negro	braun/grün <i>brown/green</i> brun/vert <i>marrone/verde</i> marrón/verde	weiß/grün <i>white/green</i> blanc/vert <i>bianco/verde</i> blanco/verde	weiß <i>white</i> blanc <i>bianco</i> blanco

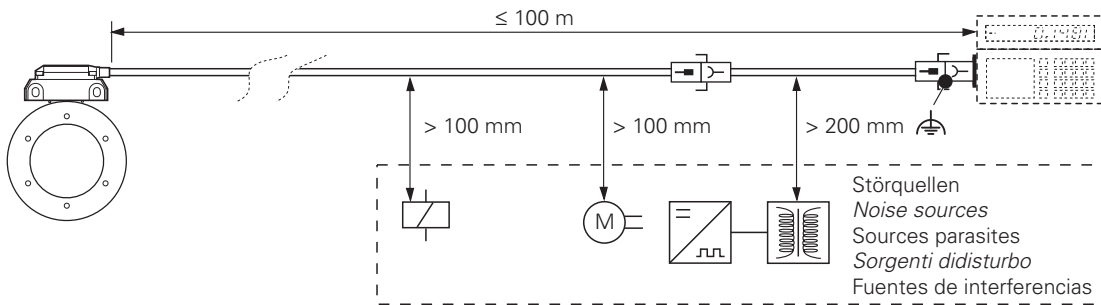



ERM 280

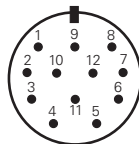


03S12-03



35S12-03

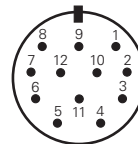

02S12-03



5	6	8	1	3	4	12	10	2	11	7	/	9
A		B		R		U _P	0 V	Sensor U _P	Sensor 0 V	/	/	/
+	-	+	-	+	-							
braun <i>brown</i> brun marrone marrón	grün <i>green</i> vert verde verde	grau <i>gray</i> gris grigio gris	rosa <i>pink</i> rose rosa rosa	rot <i>red</i> rouge rosso rojo	schwarz <i>black</i> noir nero negro	braun/grün <i>brown/green</i> brun/vert marrone/verde marrón/verde	weiß/grün <i>white/green</i> blanc/vert bianco/verde blanco/verde	blau <i>blue</i> bleu azzurro azul	weiß <i>white</i> blanc bianco blanco	violett <i>violet</i> violet viola violeta	gelb <i>yellow</i> jaune giallo amarillo	/

Die Sensorleitung ist intern mit der Versorgungsleitung verbunden.

The sensor line is connected internally with the power supply.

La ligne de palpeur est reliée de manière interne à la ligne d'alimentation.

La linea del sensore è collegata internamente con la linea di alimentazione.

La línea de sensor está unida internamente con la línea de alimentación.

Außenschirm auf Gehäuse



External shield on housing

Blindage externe sur boîtier


Schermo esterno sulla carcassa

Blindaje externo a carcasa

16B15-03

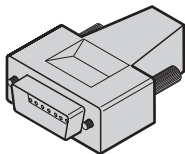



3	4	6	7	10	12	1	2	9	11	14	/
A		B		R		Up	0V	Sensor Up	Sensor 0V	/	/
+	-	+	-	+	-						
braun <i>brown</i> brun <i>marrone</i> marrón	grün <i>green</i> vert <i>verde</i> verde	grau <i>gray</i> gris <i>grigio</i> gris	rosa <i>pink</i> rose <i>rosa</i> rosa	rot <i>red</i> rouge <i>rosso</i> rojo	schwarz <i>black</i> noir <i>nero</i> negro	braun/grün <i>brown/green</i> brun/vert <i>marrone/verde</i> marrón/verde	weiß/grün <i>white/green</i> blanc/vert <i>bianco/verde</i> blanco/verde	blau <i>blue</i> bleu <i>azzurro</i> azul	weiß <i>white</i> blanc <i>bianco</i> blanco	violett <i>violet</i> violet <i>viola</i> violeta	gelb <i>yellow</i> jaune <i>giallo</i> amarillo

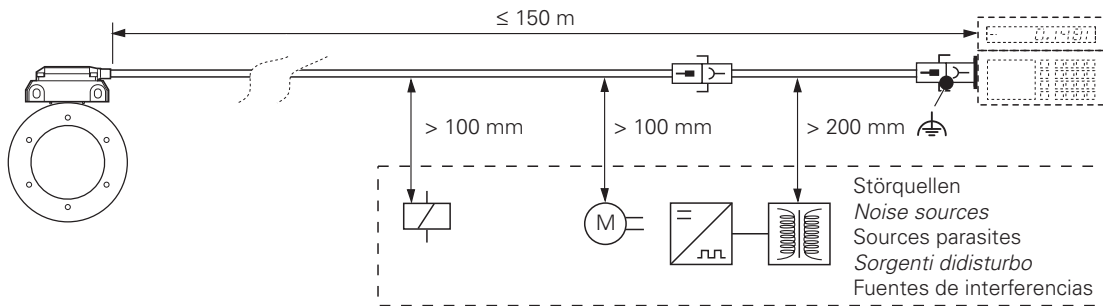


ERM 280



→ 21S17-57

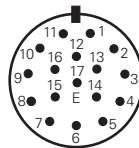


2ZS17-57




68S17-57



03S17-0T *)



1	2	Schirm Shield Blindage Schermo Blindaje	11	12	3	13	4, 5, 6, 14	*)	*)
A			B		R		/	/	/
+	-		+	-	+	-	/	/	/
grün/schwarz <i>green/black</i> vert/noir <i>verde/nero</i> verde/negro	gelb/schwarz <i>yellow/black</i> jaune/noir <i>giallo/nero</i> amarillo/negro		blau/schwarz <i>blue/black</i> bleu/noir <i>azzurro/nero</i> azul/negro	rot/schwarz <i>red/black</i> rouge/noir <i>rosso/nero</i> rojo/negro	rot <i>red</i> rouge <i>rosso</i> rojo	schwarz <i>black</i> noir <i>nero</i> negro	/	violett <i>violet</i> violet <i>viola</i> violeta	gelb <i>yellow</i> jaune <i>giallo</i> amarillo

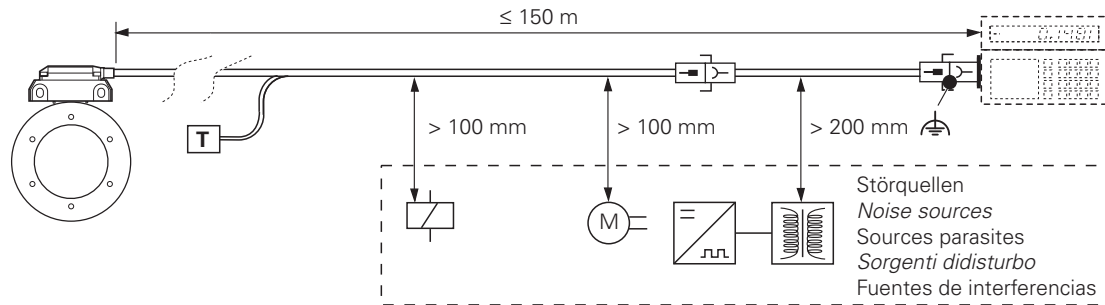

Außenschirm auf Gehäuse
External shield on housing
 Blindage externe sur boîtier
Schermo esterno sulla carcassa
 Blindaje externo a carcasa



1) Innenschirm Pin 17
Internal shield pin 17
 Blindage interne pin 17
Schermo interno pin 17
 Blindaje interno pin 17

7	10	15	16	17	8	9
0V	Up	Sensor 0V	Sensor Up	1)	T	
					+	-
weiß/grün <i>white/green</i> blanc/vert <i>bianco/verde</i> blanco/verde	braun/grün <i>brown/green</i> brun/vert <i>marrone/verde</i> marrón/verde	weiß <i>white</i> blanc <i>bianco</i> blanco	blau <i>blue</i> bleu <i>azzurro</i> azul	weiß/braun <i>white/brown</i> blanc/brun <i>bianco/marrone</i> blanco/marrón	braun <i>brown</i> brun <i>marrone</i> marrón	weiß <i>white</i> blanc <i>bianco</i> blanco
<p>Die Sensorleitung ist intern mit der Versorgungsleitung verbunden. <i>The sensor line is connected internally with the power supply.</i> La ligne de palpeur est reliée de manière interne à la ligne d'alimentation. <i>La linea del sensore è collegata internamente con la linea di alimentazione.</i> La línea de sensor está unida internamente con la línea de alimentación.</p>				*) 17	*) 8	*) 9
				/	/	/
				/	/	/

ERM 280



→ 16S09-6D

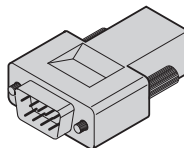

3	2	1	9	8	7	5	4	6	/	/	/
A		B		R		U _P	0V	0V	/	/	/
+	-	+	-	+	-						
braun <i>brown</i> brun <i>marrone</i> marrón	grün <i>green</i> vert <i>verde</i> verde	grau <i>gray</i> gris <i>grigio</i> gris	rosa <i>pink</i> rose <i>rosa</i> rosa	rot <i>red</i> rouge <i>rosso</i> rojo	schwarz <i>black</i> noir <i>nero</i> negro	braun/grün <i>brown/green</i> brun/vert <i>marrone/verde</i> marrón/verde	weiß/grün <i>white/green</i> blanc/vert <i>bianco/verde</i> blanco/verde	weiß <i>white</i> blanc <i>bianco</i> blanco	gelb <i>yellow</i> jaune <i>giallo</i> amarillo	blau <i>blue</i> bleu <i>azzurro</i> azul	violett <i>violet</i> violet <i>viola</i> violeta

Außenschirm auf Gehäuse


External shield on housing

Blindage externe sur boîtier


Schermo esterno sulla carcassa





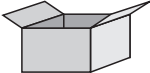

Blindaje externo a carcasa

4KS08-A1



3	4	7	6	1	2	8	5	/	/	/	/
A		B		R		U _P	0V	/	/	/	/
+	-	+	-	+	-						
braun <i>brown</i> brun <i>marrone</i> marrón	grün <i>green</i> vert <i>verde</i> verde	grau <i>gray</i> gris <i>grigio</i> gris	rosa <i>pink</i> rose <i>rosa</i> rosa	rot <i>red</i> rouge <i>rosso</i> rojo	schwarz <i>black</i> noir <i>nero</i> negro	braun/grün <i>brown/green</i> brun/vert <i>marrone/verde</i> marrón/verde	weiß/grün <i>white/green</i> blanc/vert <i>bianco/verde</i> blanco/verde	weiß <i>white</i> blanc <i>bianco</i> blanco	gelb <i>yellow</i> jaune <i>giallo</i> amarillo	blau <i>blue</i> bleu <i>azzurro</i> azul	violett <i>violet</i> violet <i>viola</i> violeta

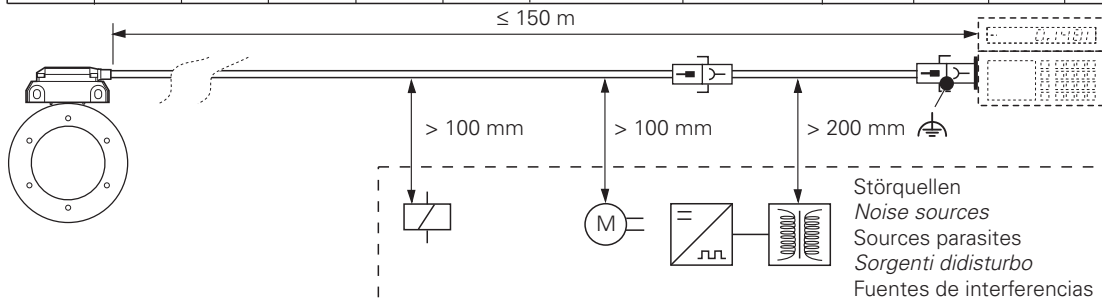

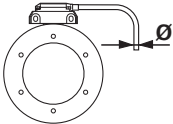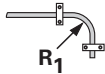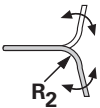	 <p>$T \geq -40\text{ °C}$ (-40 °F)</p>	 <p>$T \geq -10\text{ °C}$ (14 °F)</p>	 <p>°C (°F)</p>	 <p>-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)</p>
<p>Ø 4.5 mm</p>	<p>$R_1 \geq 10\text{ mm}$</p>	<p>$R_2 \geq 50\text{ mm}$</p>		
 <p>Ø 8 mm</p>	<p>$R_1 \geq 40\text{ mm}$</p>	<p>$R_2 \geq 100\text{ mm}$</p>		

Elektrischen Widerstand zwischen Steckergehäuse und Maschine prüfen.

Sollwert: 1 Ω max.

Check the resistance between the connector housing and the machine.

Desired value: 1 Ω max.

Tester la résistance électrique entre le carter de la prise et la machine.


Valeur nominale: 1 Ω max.

Controllare la resistenza elettrica tra l'alloggiamento del connettore e la macchina.

Valore nominale: 1 Ω max.

Comprobar la resistencia eléctrica entre la carcasa del conector y la máquina.

Valor nominal: 1 Ω máx.

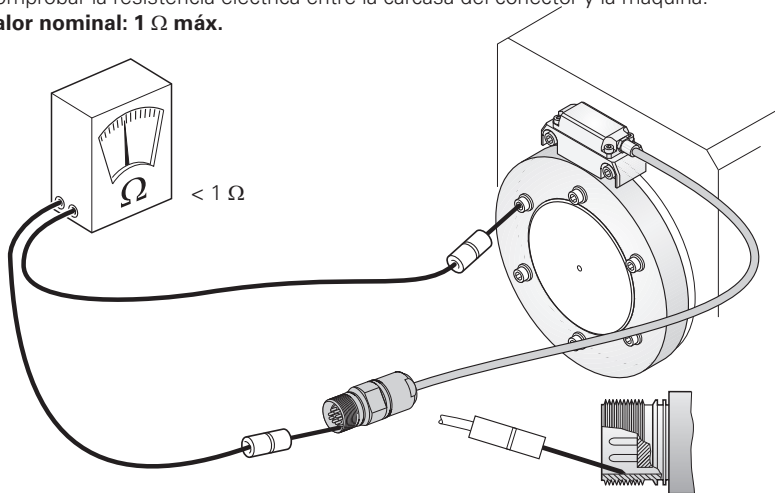

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

